


TR PARÇA LİSTESİ

EN PARTS LIST

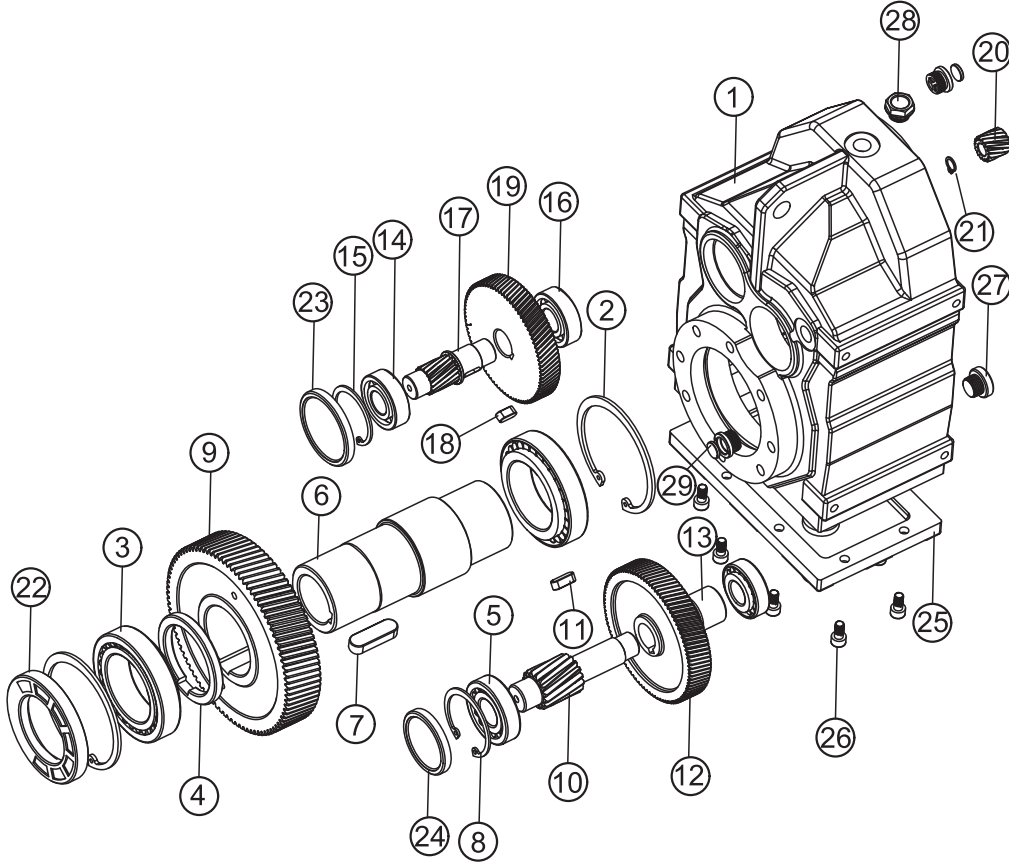

01	Gövde	Housing	20	Dişli	Gear
02	Segman	Circlip	21	Segman	Circlip
03	Rulman	Bearing	22	Yağ Keçesi	Oil Seal
04	Rondela	Washer	23	Kapak	Cover
05	Rulman	Bearing	24	Kapak	Cover
06	Çıkış Mili	Output Shaft	25	Gövde Kapağı	Cover
07	Kama	Key	26	Civata	Screw
08	Segman	Circlip	27	Yağ Tapası	Oil Plug
09	Dişli	Gear	28	Havalık	Breather
10	Dişli	Gear	29	Seviye Tapası	Oil Gauge
11	Kama	Key			
12	Dişli	Gear			
13	Mil Kovanı	Shaft Sleeve			
14	Rulman	Bearing			
15	Segman	Circlip			
16	Rulman	Bearing			
17	Dişli	Gear			
18	Kama	Key			
19	Dişli	Gear			

